


VISTA  
ESTERNA



- **NON PERMETTE IL SOLLEVAMENTO FORZATO**
- **ANTIEFFRAZIONE CERTIFICATA**



VISTA  
INTERNA

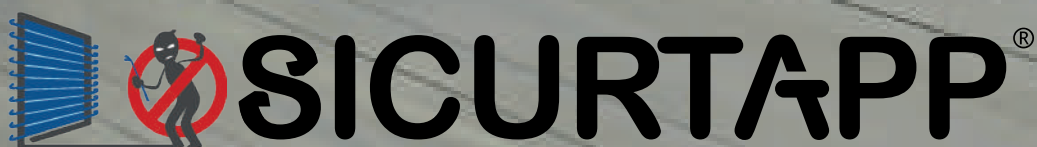

LA VERA TAPPARELLA ANTINTRUSIONE

# AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO **SICURTAPP®**



L'avvolgibile **SICURTAPP®** dispone di particolari caratteristiche di antieffrazione e si oppone al tentativo di sollevamento causato da un attacco esterno.


**SICURTAPP®** è un avvolgibile in alluminio estruso dotato di un dispositivo di blocco e sblocco automatico.

**SICURTAPP®** propone una soluzione efficace e funzionale in un mercato dove la chiusura di sicurezza cerca di dare risposta alla crescente domanda di antieffrazione. Attualmente, i sistemi di chiusura per avvolgibili più diffusi sono azionati manualmente dall'utente dopo l'abbassamento della tapparella. Nel caso di apertura manuale o con motore, dimenticandosi il disinserimento dei catenacci, si rischiano danni alla tapparella e/o motore.

**SICURTAPP®** risolve gli inconvenienti che si presentano con la chiusura tradizionale, grazie al sistema brevettato, evitando così un inserimento o disinserimento manuale. Permette il blocco e lo sblocco automatico nella chiusura o apertura della tapparella, assicurando il perfetto funzionamento antieffrazione dell'oscurante.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DIMENSIONE PROFILO**  
13 x 60 mm
- **PESO PER MQ**  
c.ca 13,0 Kg
- **BARRE PER 1MT DI ALTEZZA**  
17
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA**  
3700 mm

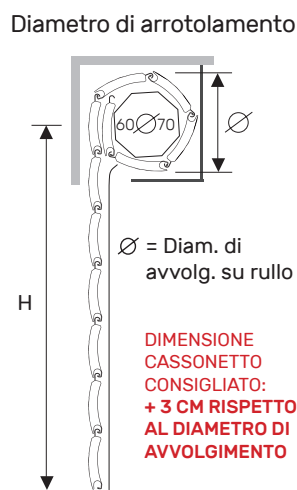

| Altezza<br>mm | RULLO 60<br>Diametro | RULLO 70<br>Diametro | Numero<br>stecche |
|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1000          | 160                  | 170                  | 17                |
| 1200          | 170                  | 180                  | 20                |
| 1300          | 180                  | 190                  | 22                |
| 1400          | 185                  | 195                  | 24                |
| 1500          | 190                  | 200                  | 25                |
| 1600          | 200                  | 210                  | 27                |
| 1700          | 205                  | 215                  | 29                |
| 1800          | 210                  | 220                  | 30                |
| 1900          | 215                  | 225                  | 32                |
| 2000          | 225                  | 235                  | 34                |
| 2200          | 230                  | 240                  | 37                |
| 2400          | 235                  | 245                  | 40                |
| 2600          | 245                  | 255                  | 44                |
| 2800          | 255                  | 265                  | 47                |
| 3000          | 260                  | 270                  | 50                |
| 3300          | 270                  | 280                  | 55                |



## RILIEVO MISURE

### LARGHEZZA TAPPARELLA

#### 1 RILIEVO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE 25x50 mm **INCASSATE**



**LARGHEZZA TAPPARELLA = MISURA FONDO GUIDA\* - 60 mm**

\*Ritrovare la misura fondo guida misurando la larghezza in 3 punti (H base, H medio, H alto) e considerando la misura più piccola tra le 3.


**LARGHEZZA TAPPARELLA = MISURA LUCE + 60 mm**

#### 2 RILIEVO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE 25x50 mm **IN LUCE**




**LARGHEZZA TAPPARELLA = MISURA FONDO GUIDA/LUCE - 60 mm**

#### CON GUIDA DI NUOVA INSTALLAZIONE

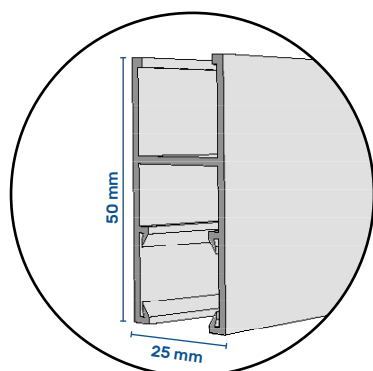

#### CON GUIDA DI SOSTITUZIONE

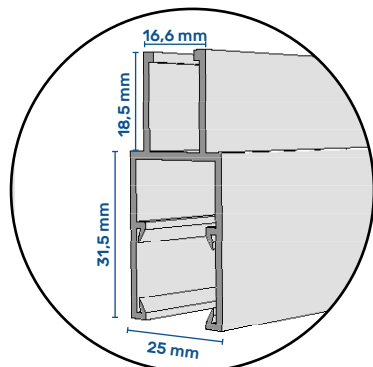

#### 3 RILIEVO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE DI SOSTITUZIONE



**LARGHEZZA TAPPARELLA = MISURA LUCE - 13 mm**


**LARGHEZZA TAPPARELLA = MISURA FONDO GUIDA - 60 mm**

## ALTI

**ALTEZZA TAPPARELLA = MISURA LUCE + 150**  
**GUIDE = MISURA LUCE + 80 mm**

In caso di necessità, non tagliare mai le guide nella parte inferiore ma solo nella parte superiore.

Misurare l'altezza del vano finestra dal cassonetto alla soglia ed aggiungere 150 mm, necessari all'avvolgimento all'interno del cassonetto.

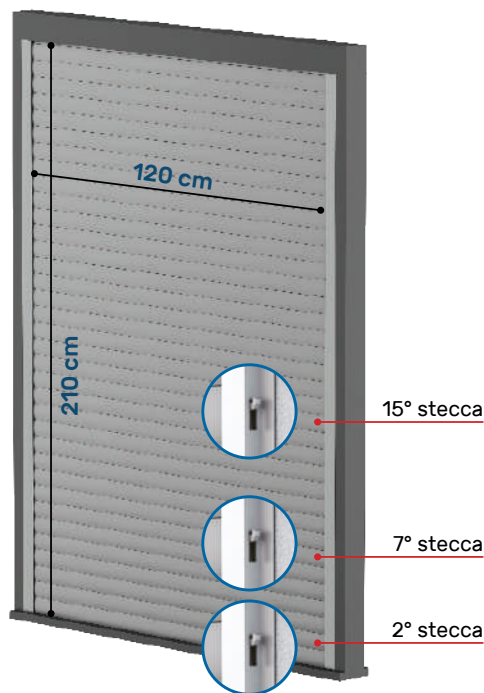

\* Le guide saranno forate come segue:

| HT GUIDA  | FORI (posizione dalla base della tapparella) |
|-----------|----------------------------------------------|
| 0-1000    | 2-5-8                                        |
| 1001-1800 | 2-7-15                                       |
| 1801-3000 | 2-7-15 (su richiesta 22-30)                  |

I dispositivi standard compresi sono 3 coppie per tapparella. L'aggiunta, a richiesta, di ulteriori 2 cp dispositivi per i balconi sarà addebitata a parte.

## INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO

Montaggio dispositivi standard su n. 3 stecche partendo dal basso, (compresi nel prezzo del telo) VALIDO SIA PER FINESTRE CHE PORTAFINESTRE


- 1) Le guide devono essere TASSATIVAMENTE allineate, parallele e a piombo.
- 2) Il rullo deve essere perfettamente a livello.
- 3) Gli accessori devono essere sempre di tipo pesante.
- 4) Nel caso fosse necessario ridurre le dimensioni di scorrimento delle guide, il taglio va fatto sempre nella parte superiore, dalla parte dello spazio. E MAI DALLA PARTE INFERIORE o le guide saranno inutilizzabili per l'aggancio dei dispositivi di blocco.
- 5) Per il montaggio della tapparella quando viene inserita nelle guide, la stessa deve avere le stecche perfettamente a livello in senso orizzontale, e durante la fase di discesa il telo non va trattenuto dal basso o si blocca e rischia di incastrarsi.
- 6) La tolleranza che deve rimanere come aria tra la tapparella e le guide è di 5/6 mm in totale per i due lati.

## CERTIFICAZIONI

SICURTAPP® è un prodotto antieffrazione certificato dell'Istituto Giordano



## GAMMA COLORI STANDARD



RAL 9010




RAL 7004




RAL 6005



RAL 8003



RAL 1013



RAL 7035



RAL 8017

\* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.